


Star-Net FP1X on helppokäyttöinen GSM-pöytäpuhelin, joka vaatii toimiakseen verkkovirtaa sekä SIM-kortin matkapuhelinoperaattorilta. Ennen asennusta lue tämä ohje ja tarkista, että puhelin sekä sen osat ovat vahingoittumattomia, jonka jälkeen voit aloittaa asennuksen:


1. Kytke luurin välijohto puhelimen pohjassa olevaa liittimeen sekä toinen pää luurin alareunassa olevaan liittimeen. Tarkista, että liittimien lukitukset napsahtavat kiinni!
2. Avaa puhelimen pohjaluukku ja asenna SIM-kortti akun takana olevaan SIM-korttipaikkaan. SIM-korttipaikka aukeaa sitä liuuttamalla, jonka jälkeen korttipaikka avautuu. Älä käytä väkivaltaa.
3. Varmista, että akusta lähtevä johtopari on kytketty puhelimen liittimeen ja sulje kansi.
4. Varmista, että antenni on ruuvattu kiinni puhelimen oikeassa reunassa olevaan liittimeen.
5. Kytke seinälaturi virtapistokkeeseen ja virtaliitin puhelimen takana olevaan liittimeen.
6. Käynnistä puhelin takana olevasta virtakytkimestä (ON/OFF) siirtämällä kytkin ON-asentoon.
7. Puhelimen kysyessä PIN-koodia käynnistyksen yhteydessä vastaa kyselyyn, jonka jälkeen puhelin kirjautuu GSM-verkkoon ja on käyttövalmis.
8. Mikäli haluat sammuttaa puhelimen, siirrä virtakytkin OFF-asentoon.

Huom! Seinälaturi saa olla jatkuvasti kytkettynä puhelimeen, akkua ladataan vain kun se on tarpeen!
SIM-kortin PIN-koodikysely on suositeltavaa kytkeä pois käytöstä.


NÄYTÖN MERKINNÄT

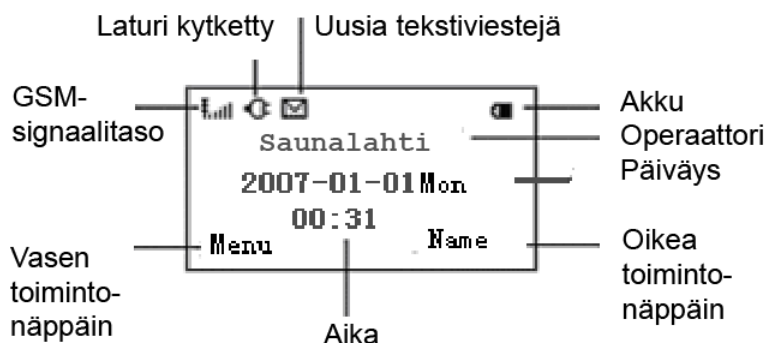


Puhelun soittaminen

Nosta luuri ylös tai paina 【】 -kaiutinpuhelinpainiketta, jonka jälkeen voit soittaa haluttuun puhelinnumeroon valitsemalla numero. Numerovalinnan jälkeen voit painaa 【Transfer】 -painiketta soiton aloittamiseen tai odottaa, kunnes puhelin automaattisesti soittaa valittuun numeroon.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen soidessa voit vastata puheluun joko nostamalla luurin ylös tai painamalla 【】 -kaiutinpuhelinpainiketta.

Tekstiviestin (SMS) lähetys

Paina 【】 -näppäintä, jolloin pääset muokkaamaan tekstiviestin sisältöä. Kun viesti on valmis, voit valita lähetysmuodon ja lähettää tekstiviestin.

Tekstiviestin (SMS) lukeminen

Kun tekstiviesti vastaanotetaan kuulet merkkiäänen ja näytölle ilmestyy kirjekuoren merkki. Painamalla 【OK】 -näppäintä saat luettua uuden viestin.

Tekstiviestin kirjoitustila

Voit valita tekstinsyöttötilan painamalla **【#】** -näppäintä, painamalla **【*】** -näppäintä saat listattua ja valittua erikoismerkit.

1. Suomenkielinen älykäs kirjoitustila

 **ABC**、 **abc** ISO / pienet kirjaimet

- Älykkäässä kirjoitustilassa puhelin ehdottaa sanoja sitä mukaan, kun kirjaimia syötetään.
- Paina **【◀】** ja **【▶】** -näppäimiä selataksesi ehdotettuja sanavaihtoehtoja.
- Paina **【OK】** -näppäintä voit valita halutun sanan listalta.
- Paina **【0】** -näppäintä saadaksesi välilyönnin.

2. Tavallinen merkkipohjainen kirjoitustila

 **ABC**、 **abc** ISOT / pienet kirjaimet

- Jokainen yksitellen valittu merkki saadaan painamalla numeronäppäimiä yhden tai useamman kerran, kunnes haluttu merkki on valittuna.
- Paina **【0】** -näppäintä saadaksesi välilyönnin.

3. Numeroiden kirjoitustila

 **123**

HÄIRIÖTILANTEEN TARKISTUSLISTA

- ◇ Tarkista, että SIM-kortti on asennettu kunnolla (oikeinpäin) paikalleen
- ◇ Varmista, että alueella on GSM-kuuluvuutta/kenttää; ulkoinen lisäantenni optiona saatavilla
- ◇ Tarkista operaattorilta, että SIM-kortti on aktiivinen
- ◇ Tarkista, että SIM-kortilla on saldoa (Prepaid)
- ◇ Tarkista, että antenni, luurijohdot sekä virtajohdot ovat kunnolla kytkettynä
- ◇ Tarkista, että akku on asennettu ja sen johdot kytkettynä liittimeen

TAKUU JA KÄYTTÖEHDOT

- ◇ Laitteella on vuoden takuu ja takuu kattaa takuuajana esiintyvät valmistusviat.
- ◇ Takuu ei kata huolimattomasta käytöstä eikä ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamia laitevikoja.
- ◇ Mekaanisesti aiheutetut laiteviat eivät kuulu takuun piiriin.
- ◇ Takuu raukeaa, mikäli puhelimen kotelo avataan tai sarjanumerotarra on poistettu.
- ◇ Laittevalmistaja, tuotteen maahantuoja eikä sen jälleenmyyjä ole korvausvelvollinen laitteen vikaantumisesta mahdollisesti aiheutuneista välillisistä vahingoista.
- ◇ Vikatapauksessa ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai laitemaahantuojaan.

Mikäli tarvitset lisäapua laitteen käyttöönotossa, ota yhteys Star-Net-maahantuojaan:



Microdata Finland Oy
Äyrikuja 3
01510 VANTAA

www.microdata.fi
tuki@microdata.fi
Puh: 09 – 4247 4920


Star-Net FP1X är en användarvänlig GSM-bordstelefon, som behöver ström och ett SIM-kort för att fungera. Före installation läs igenom denna manual och kontrollera att alla delar är med och intakta. Börja sedan installera telefonen.

1. Anslut telefonsladden till bottenet av telefonen och andra ändan till luren. Kontrollera att sladden ansluter med ett snäpp när de ansluts!
2. Öppna luckan i bottenet på telefonen och sätt in SIM-kortet, batteriet på baksidan av SIM-kortplats. SIM-kortplats öppnas genom att man glider det åt sidan varefter facket öppnas. Använd inte våld.
3. Försäkra dig att utgående batterikablarnas par är anslutna till telefonens uttag och stäng locket.
4. Skruva antennen fast på telefonens högra sida av kontakten.
5. Koppla väggsladdaren till uttaget och strömkontakten på baksidan av telefonjacket.
6. Sätt på telefonen genom att flytta strömbrytaren till läge ON.
7. När du sätter igång telefonen ber den efter PIN-koden, efter att PIN koden är matad kopplas telefonen mot GSM-nätet och är färdig för att användas.
8. Vill du stänga av telefonen så flytta avbrytaren till läget OFF.

Obs! Strömförsörjaren kan vara ständigt ansluten till telefonen, batteriet laddas endast när det är nödvändigt!

!!! SIM-kortets PIN-kod förfrågan rekommenderas att stängs av !!!

DISPLAYNS MARKERINGAR

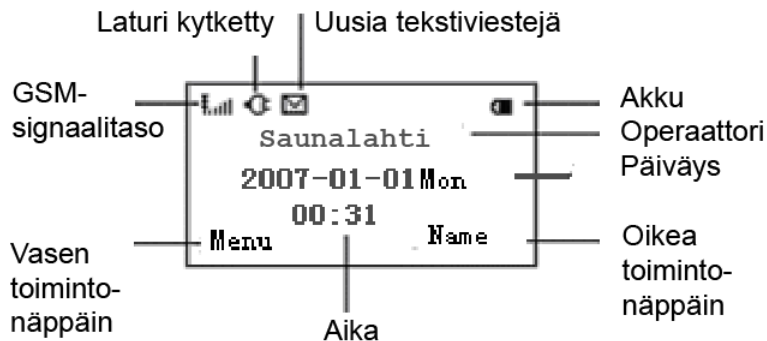

HUR RINGER JAG?

Lyft på luren eller tryck på (☎) -högtalar knappen, varefter du kan välja nummer. Efter nummer valet kan du trycka på 【Transfer】 -knappen så att telefonen ringer eller vänta tills telefonen automatiskt ringer det valda numret.

ATT SVAR I TELEFONEN

Lyft luren när telefonen ringer eller tryck på (☎) -högtalar knappen.

ATT SKICKA (SMS) text meddelanden

Tryck på (◀) -knappen, så kommer du i text meddelande läget. När meddelandet är färdigt kan du välja i vilken form meddelandet skickas och skicka iväg meddelandet.

ATT LÄSA (SMS) text meddelanden

När telefonen tar emot ett meddelande hörs en mottagnings ton och det kommer en kuvert märke på displayn. Tryck på (OK) -knappen så kan du läsa meddelandet.

SKRIVLÄGE FÖR TEXTMEDDELANDEN

Val av skrivläge görs genom att trycka på **【#】** -knappen, genom att trycka på **【*】** -knappen får du fram listan av special tecken.

1. FINSKSPRÅKIG Intelligent skrivläge (OBS ENDAST FINSKA GÅR ATT ANVÄNDA)

 **ABC**,  **abc** STORA / små bokstäver

- I intelligent skrivläget föreslår telefonen ord varefter man matar bokstäver till den.
- Tryck på **【◀】** och **【▶】** -knappen för att se föreslagna ord alternativ.
- Tryck på **【OK】** -knappen för att välja det ord du vill använda.
- Tryck på **【0】** -knappen för att få mellanslag.

2. Normalt skrivläge - bokstäver

 **ABC**,  **abc** STORA / små bokstäver

- Varje tecken kan individuellt väljas genom att trycka på sifferknapparna en eller flera gånger tills önskat tecken är valt.
- Tryck **【0】** -tangenter för att få ett mellanslag.

3. Nummer skrivläge

 **123**

CHECKLISTA OM DET UPPSTÅR PROBLEM

Kontrollera att SIM-kortet är ordentligt isatt.

Se till att det finns GSM-hörbarhet, extra extern antenn finns att få

Kontrollera från operatören att SIM-kortet är aktiverat.

Kontrollera att SIM-kortet har saldo (PrePaid).

Kontrollera att antennen, kablar och sladdar är korrekt anslutna.

Kontrollera att batteriet är installerat och kablarna kopplade till kontakten.

GARANTI och användarvillkor

Enheten har ett års garanti och garantin täcker fabrikationsfel som uppstår under garantitiden.

Garantin omfattar inte oförsiktig användning och yttre faktorer som orsakas av tekniska driftstörningar.

Mekaniskt tillfogade fel till enheten täcks inte av garantin.

Denna garanti är ogiltig om telefonens hölje öppnas eller serienumret märket avlägsnas.

Utrustningens tillverkare, importör av produkten eller dess återförsäljare är inte ansvariga för enhetens orsakade följdskador.

I händelse av att ett fel uppstår ska du kontakta din återförsäljare eller importör.

Behöver du hjälp med att ta i bruk telefonen kontakta din Star-Net-importör:



Microdata Finland Oy
Äyrikuja 3
01510 VANDA

www.microdata.fi
support@microdata.fi
Tel: 09 – 4247 4920